



# NORDIC FIRE

## Handleiding WiFi 2.0 App



# INHOUD

INTRODUCTIE	2
App downloaden	2
Instructievideo's	2
STARTSCHEM	3
Aanmelden	3
Inloggen & wachtwoord vergeten	4
KACHEL TOEVOEGEN	5
MAC-adres	5
Kachel gegevens	5
Router koppelen	6
APP BEDIENEN	7
Status kachel	7
Overzicht	8
Instellingen	8
Timer	9
Programma overschakeling	10


## INTRODUCTIE

Update van 1.0 naar de nieuwe 2.0 app

De 1.0 WIFI app is tot en met eind 2018 uitgeleverd. Daarna zijn we overgegaan op de WIFI 2.0. Dit is een andere module (nooddisplay) achter op de kachel.

Vanaf 2026 zal de 1.0 wifi-app geupdate moeten worden. Hiervoor biedt Nordic Fire tegen een gereduceerd tarief een nieuw nooddisplay aan, die verwisseld kan worden.

### App downloaden

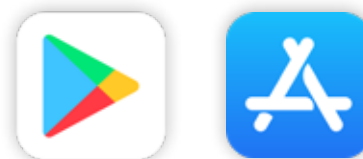

Via de Google of Apple store kunt u de app downloaden.

De app heet Nordic Fire 2.0

### Instructievideo's



Op YouTube en via [www.nordicfire.nl](http://www.nordicfire.nl) kunt u instructievideo's bekijken die zowel deze handleiding als het gebruik van de afstandsbediening toelichten.

# STARTSCHERM

## Aanmelden


De eerste keer u een kachel wil koppelen dient u zich aan te melden.



Vul uw e-mail en wachtwoord in. Bewaar uw wachtwoord voor het geval u een keer opnieuw moet inloggen.



Accepteer vervolgens de voorwaarden.

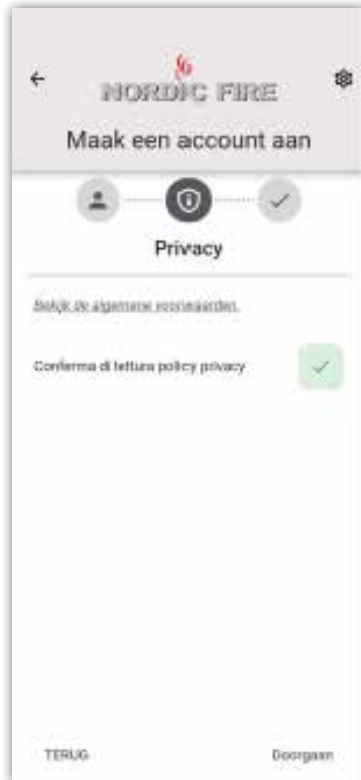

Er wordt een activeringscode naar uw ingevulde e-mail gestuurd.



Vul de activeringscode in.



Uw account is aangemaakt en u kan gebruik maken van de app.



# Inloggen & wachtwoord vergeten

Had u een account op de 2.0 WiFi App? Dan kan u inloggen met dezelfde gegevens.

The screenshot shows the login screen for the Nordic Fire app. At the top, there is a back arrow, the Nordic Fire logo, and a settings gear icon. Below the header, the text reads "Log in op je account". There are two input fields: "Email" and "Wachtwoord" (password), with a visibility toggle for the password. A link "Wachtwoord vergeten" is located below the password field. At the bottom, there is a large "INLOGGEN" button.

Klik op wachtwoord vergeten en vul uw e-mail in indien u deze gegevens kwijt bent.

The screenshot shows the password reset screen. At the top, there is a back arrow, the Nordic Fire logo, and a settings gear icon. Below the header, the text reads "Wachtwoord vergeten". A message states: "Voor het geregistreerde e-mailadres in en u ontvangt een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen." Below this is an "E-mail" input field and a "RESET" button.

Een resetcode is naar uw e-mail verstuurd.

The screenshot shows the confirmation screen for password reset. At the top, there is a back arrow, the Nordic Fire logo, and a settings gear icon. Below the header, the text reads "Wachtwoord vergeten". A message states: "Voor het geregistreerde e-mailadres in en u ontvangt een link om uw wachtwoord opnieuw in te stellen." Below this is an "E-mail" input field. A white box contains the text "Resetcode verzonden" and "De wachtwoord resetcode is naar uw e-mailadres gestuurd. Houd deze bij de hand." At the bottom of the box are "Annuleren" and "OK" buttons.

Vul de resetcode die u ontvangen heeft in via de e-mail en uw nieuwe wachtwoord.

The screenshot shows the first step of the password update screen. At the top, there is a back arrow, the Nordic Fire logo, and a settings gear icon. Below the header, the text reads "Wachtwoord updaten". There are three input fields: "Code", "Wachtwoord", and "Bevestig wachtwoord" (confirm password), each with a visibility toggle. At the bottom, there is a large "UPDATE" button.

Het wachtwoord is aangepast. Bewaar uw wachtwoord voor het geval u een keer opnieuw moet inloggen.

The screenshot shows the second step of the password update screen. At the top, there is a back arrow, the Nordic Fire logo, and a settings gear icon. Below the header, the text reads "Wachtwoord updaten". There are three input fields: "Code", "Wachtwoord", and "Bevestig wachtwoord", each with a visibility toggle. At the bottom, there is a large "UPDATE" button.

Log in met uw nieuwe gegevens.

The screenshot shows the login screen after the password has been updated. At the top, there is a back arrow, the Nordic Fire logo, and a settings gear icon. Below the header, the text reads "Log in op je account". There are two input fields: "Email" and "Wachtwoord", with a visibility toggle for the password. A link "Wachtwoord vergeten" is located below the password field. At the bottom, there is a large "INLOGGEN" button.

# KACHEL TOEVOEGEN

## MAC-adres

Druk op 'APPARAAT TOEVOEGEN' of het + teken om uw kachel toe te voegen.



Voer het MAC-adres in van de WiFi-module.




Of eventueel scan het MAC-adres aan de achterzijde van de WiFi-module.



## Kachel gegevens

Vervolgens geeft u de registratiecode in.

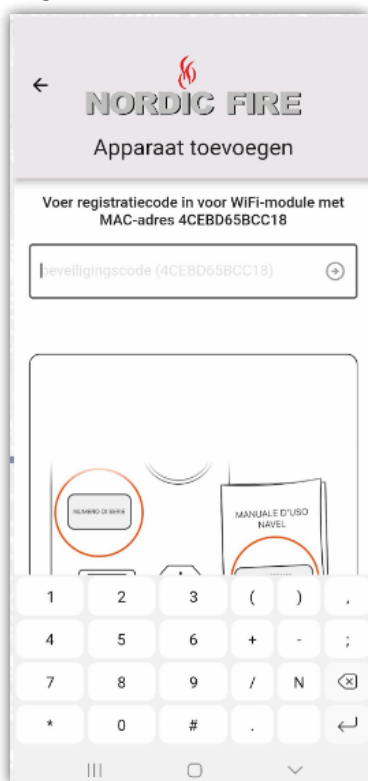


Deze gegevens kunt u vervolgens opslaan.



Geef een naam aan de kachel, indien u meerdere kachels heeft.



Vervolgens kunt u de locatie van uw kachel activeren of de-activeren.

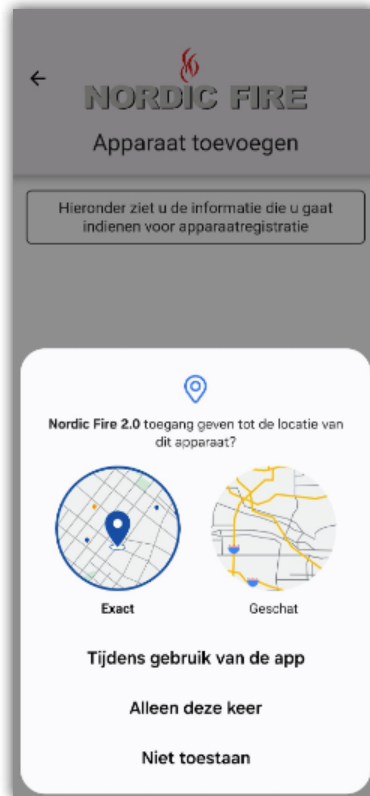


Uw kachel is toegevoegd.




## Router koppelen

De kachel moet gekoppeld worden met het WIFI netwerk.

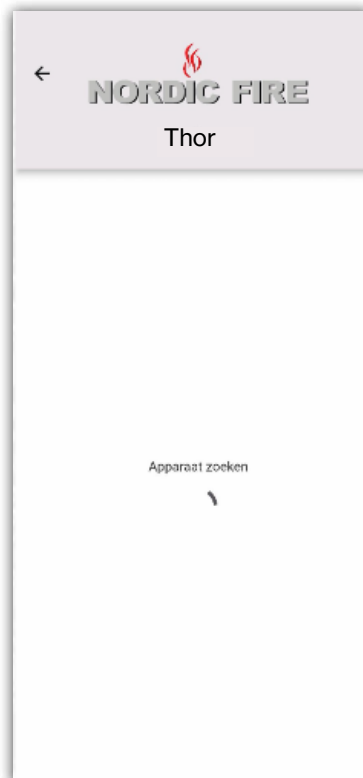

Zodra u op het juiste wifi netwerk klikt, kunt u vervolgens het wachtwoord ingeven.

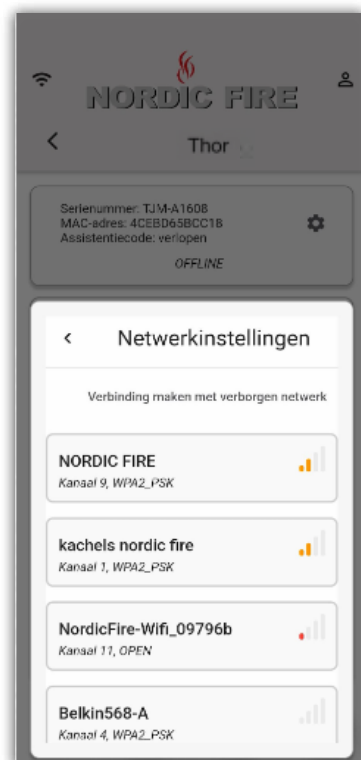

De kachel wordt automatisch gekoppeld met het netwerk.



Uw kachel is gekoppeld.



## APP BEDIENEN



Aanpassingen worden automatisch gesynchroniseerd, zodat de kachel altijd up-to-date is, zowel via de afstandsbediening als de app.

### Status kachel


De kachel kan via de app aan- en uitgeschakeld worden.

De status van de kachel wordt hier ook weergegeven, net zoals op de afstandsbediening.

Wanneer de kachel op status 'KACHEL STOPT' staat, zal het even duren voordat de aan/uitknop in de app weer te gebruiken is.

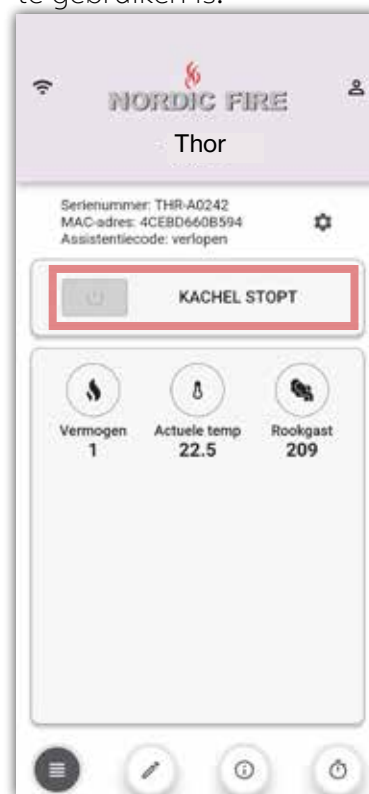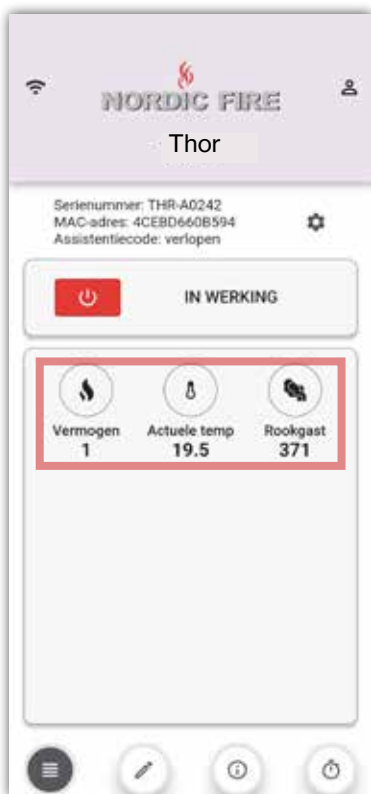

# Overzicht

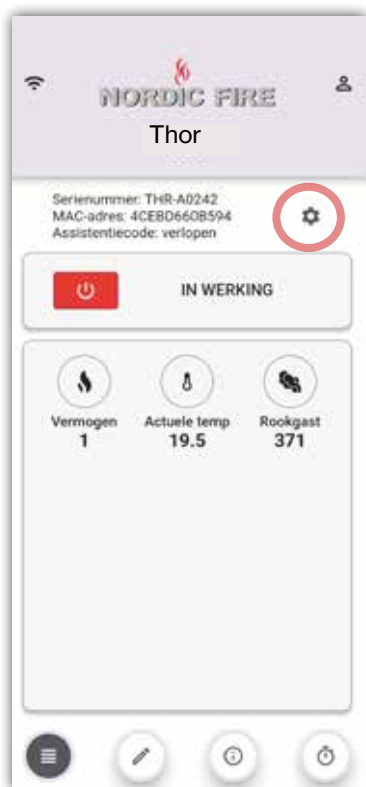

Het eerste tabblad geeft een overzicht van:  
-het ingestelde vermogen  
-de actuele temperatuur  
-de rookgasttemperatuur


Via het tandwiel icoon zijn er verschillende instellingen die aangepast kunnen worden.

Het is belangrijk dat 'Datum en tijd' juist staan ingesteld.




# Instellingen

Op het tweede tabblad kunt u het vermogen, temperatuur en ventilatorsnelheid instellen.

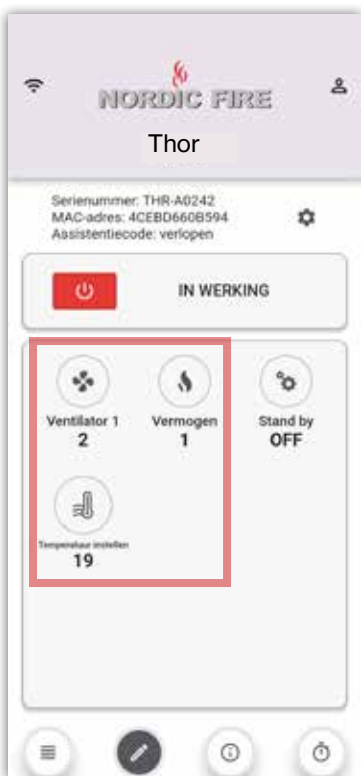

Daarnaast kan de Stand-By functie worden in- en uitgeschakeld.

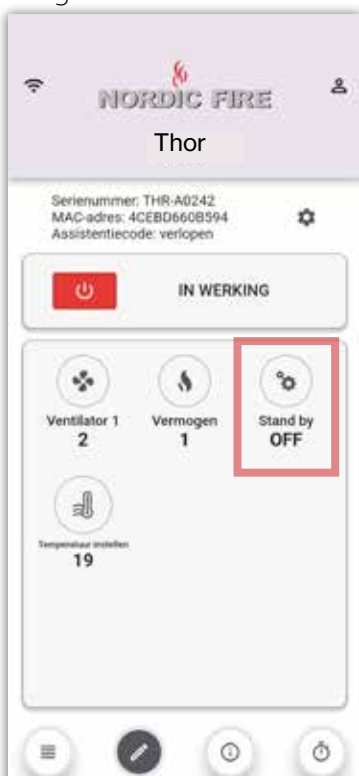

Op het derde tabblad zijn er het aantal deeluren te zien, oftewel het aantal uren dat de kachel heeft gebrand.

Voor CV-pelletkachels is dit niet van toepassing.





# Timer

Op het vierde tabblad is de timerfunctie voor de week weergegeven.



Voor de instellingen van de dag- en weekend timer dient u dit via de afstandsbediening te doen.

De 'Timer inschakelen' op de app komt overeen met 'Timer Vrijgave' op de afstandsbediening.

Als dit uitstaat, zijn alle timers voor dag, week en weekend uitgeschakeld.

Er zijn maximaal vier weekprogramma's om in te stellen.

Bijvoorbeeld dat de kachel bepaalde dagen eerder ingeschakeld kan worden.



Wanneer dagen overlappen met meerdere weekprogramma's, is het belangrijk dat er geen overlap is en dat er minimaal 15 minuten tussentijd wordt ingepland.

De start- en stoptijd, evenals de dagen, kunnen naar wens worden ingesteld.

Voor de kamertemperatuur klikt u op de cirkel en dan op opslaan.



## Programma Overschakeling

Wanneer meerdere programma's zijn ingesteld, moet er een minimale tussentijd van 15 minuten tussen de tijdvakken zijn om overlap te voorkomen. Dit is belangrijk omdat de pelletkachel de uitdovingscyclus uitvoert, en het apparaat kan niet opnieuw ingeschakeld worden voordat deze cyclus volledig is afgerond.

Wat echter wel mogelijk is, is een overschakeling van het ene programma naar het andere.

Hierbij een voorbeeld:

Programma 1:

Inschakeling: 07.00 uur

Uitschakeling: **OFF**

Set vermogen: 4

Set temperatuur: 20

Programma 2:

Inschakeling: 10.00 uur

Uitschakeling: 12.00 uur

Set vermogen: 3

Set temperatuur: 16

De eindtijd van programma 1 staat op OFF en zorgt ervoor dat de uitdovingscyclus niet van start gaat.





# Handleiding WiFi 2.0 App

