



5.6 Instellen WIFI


De pelletkachel is standaard voorzien van een WIFI-ontvanger voor zowel Apple als Android systemen. Wifi is ideaal om de kachel vanaf afstand te bedienen. Echter het inregelen hiervan kan soms problemen veroorzaken. Er zijn diverse redenen dat de WIFI verbinding niet lukt. Middels deze handleiding gaan we stap voor stap de WIFI setup door.

STAP 1 Verbinden van de kachel met het WIFI netwerk

- 1) Zorg ervoor dat de pelletkachel - hoofdschakelaar O/I is ingeschakeld.
- 2) Ga naar Status wifi op de afstandbediening en reset WIFI.
- 3) Ga naar WIFI instellingen van uw telefoon of tablet en schakel de wifi in om de beschikbare netwerken te zien. Het WIFI netwerk waarmee u moet verbinden is deze van de kachel. Deze ziet eruit als "nordicfire_xxxxx". De laatste cijfers komen overeen met het MAC-adres dat op de kachel staat. Verbind uw telefoon met dit WIFI netwerk.

LET OP: Uw telefoon geeft aan dat u geen internet-verbinding heeft. Dit is juist.

	<p>4) Open uw browser (internet explorer, firefox of safari) en vul het volgende adres in: 192.168.1.1</p>  <p>5) Vervolgens wordt de 'WIFIMI' module gestart. Hier moet u een taalkeuze maken.</p> <p>6) KIES ENGELS – het volgende scherm verschijnt:</p>
--	--

	<p>7) Druk op "SEARCH WIFI NETWORKS"</p> <p>8) Daarna kiest u het WIFI netwerk van uw woning. Hier vult u het paswoord van het WIFI netwerk in.</p> <p>9) Vervolgens moet u tenminste 30 seconden wachten en heeft de kachel verbinding gemaakt met uw WIFI verbinding in de woning.</p> <p>LET OP: Indien hier het verkeerde wachtwoord ingegeven wordt, gaat het systeem terug naar het begin. U dient weer bij punt 1 te beginnen!</p>
---	--

10) De kachel is nu verbonden met het WIFI netwerk van de woning. U kunt dit als volgt herkennen:

- Groene LED lichtje dat onder het WIFI-tekentje (rechtsbovenin) gaat branden.
- Of op de afstandbediening kunt u dit aflezen bij STATUS WIFI. Status 08 betekent dat de verbinding goed werkt.

LUKT de eerste stap niet?

Soms kan het voorkomen dat de keuze van taal of de keuze van het wifi netwerk niet werkt u dient dan het volgende te doen en te controleren:

- RESET WIFI op de afstandbediening: Via status wifi > Reset wifi*
- Het voorgaande niet op een telefoon maar op een LAPTOP of Computer opnieuw uitvoeren.*
- Openen gate 1857 op de router (of controleren dat deze openstaat)*
- Zorg ervoor dat de router op 2,4 GHZ kan functioneren.*


STAP 2 Het installeren van de APP

Kies de juiste app. Nordic Fire heeft namelijk meerdere apps voor verschillende toestellen die u kunt installeren op uw telefoon of tablet. Zorg ervoor dat de tablet of telefoon verbonden is met de WIFI van de woning.

App voor model Stylo




App voor Viktor, Torsby
Ilvar, Vesper, Boxline, Thor

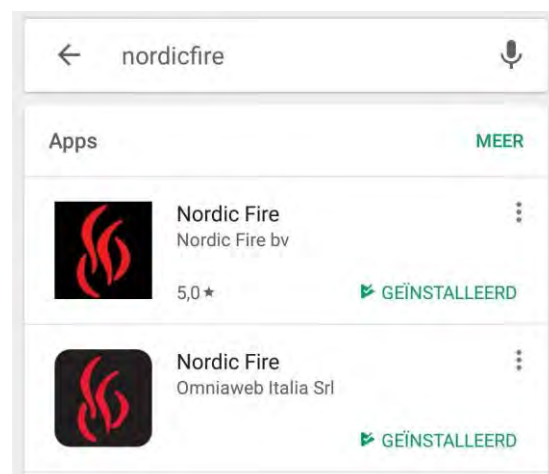

STAP 3 eenmalig registreren

Nadat u de app heeft geïnstalleerd kunt u deze opstarten en vervolgens gaan instellen. U kunt als eerste inloggen. Indien u nog geen inlog heeft dient u zich registreren en vervolgens inloggen.

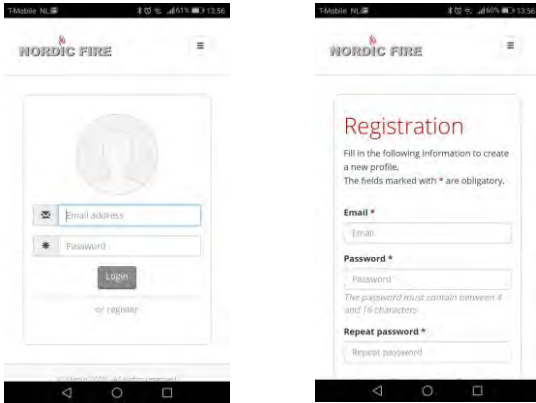


Nadat u de app heeft geïnstalleerd kunt u deze opstarten en vervolgens gaan instellen. U kunt als eerste inloggen. Indien u nog geen inlog heeft kunt u zich registreren en vervolgens inloggen.

Indien u met meerdere telefoons of tablets de kachel wilt besturen, dient u overal gebruik te maken van dezelfde login. (e-mailadres en paswoord).

Ontvangt u na de registratie geen e-mail, controleer dan uw SPAM-box.

STAP 4 gegevens invoeren om kachel aan te melden

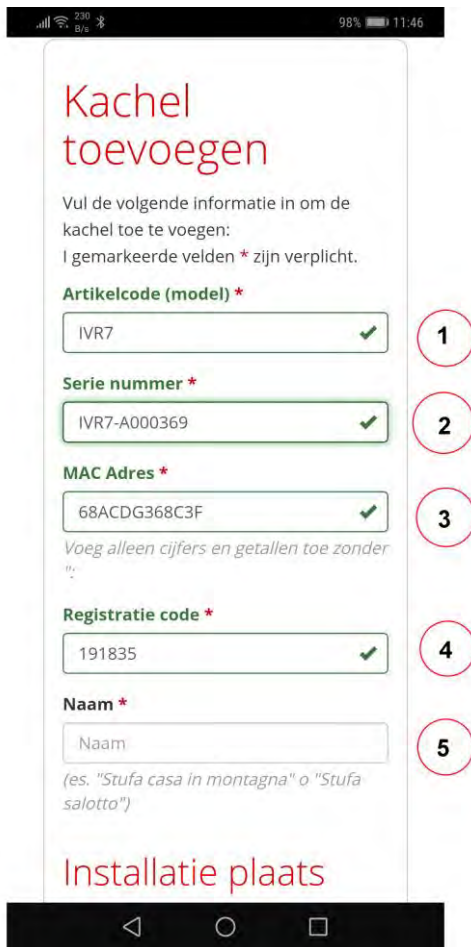

Kachel toevoegen

Vul de volgende informatie in om de kachel toe te voegen:
I gemarkeerde velden * zijn verplicht.

Artikelcode (model) *

IVR7 ✓ 1

Serie nummer *

IVR7-A000369 ✓ 2

MAC Adres *

68ACDG368C3F ✓ 3

Voeg alleen cijfers en getallen toe zonder " ".

Registratie code *

191835 ✓ 4


Naam *


Naam 5

(es. "Stufa casa in montagna" o "Stufa salotto")

Installatie plaats

- 1 Vul het artikelcode (model) in. De gegevens vindt u op het typeplaatje.
- 2 Vul het serienummer in. Zie typeplaatje

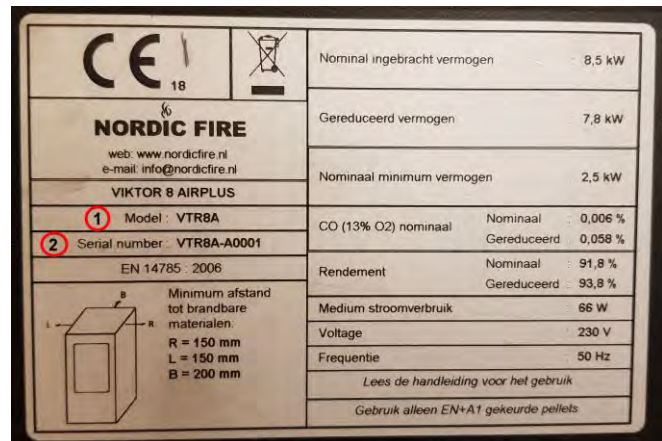

CE 18		Nominaal ingebracht vermogen	8,5 kW
NORDIC FIRE		Gereduceerd vermogen	7,8 kW
web: www.nordicfire.nl e-mail: info@nordicfire.nl		Nominaal minimum vermogen	2,5 kW
VIKTOR 8 AIRPLUS			
1	Model : VTR8A	CO (13% O2) nominaal	Nominaal : 0,006 % Gereduceerd : 0,058 %
2	Serial number : VTR8A-A0001	Rendement	Nominaal : 91,8 % Gereduceerd : 93,8 %
EN 14785 : 2006		Medium stroomverbruik	66 W
Minimum afstand tot brandbare materialen: R = 150 mm L = 150 mm B = 200 mm		Voltage	230 V
		Frequentie	50 Hz
<i>Lees de handleiding voor het gebruik</i>			
<i>Gebruik alleen EN+A1 gekeurde pellets</i>			



Het mac adres (3) en de registratie code (4) vindt u op de stickers op de achterzijde van de kachel. Vul deze in.

- 5 Vul hier de door u gewenste naam in. Verder kunt u eronder nog uw woonplaats en provincie ingeven.
- 6 Voeg de kachel toe. Deze is nu vanuit de app te 'beheren'.

Let op: storingen in WIFI ontvangst e.d. kunnen ervoor zorgen dat de app niet goed functioneert.

Nadat u de installatie hebt uitgevoerd is het mogelijk de kachel vanaf elke lokatie te bedienen. Belangrijk is dat er altijd toezicht is op de kachel en dat deze volledig brandvrij staat opgesteld.

Een overzicht kunt ook op uw computer bekijken op: <http://appwifi.nordicfire.nl/nl/>
U logt in met uw eigen registratie gegevens.

5.7 Overzicht van het menu “WIFI STATUS”

<i>Tekst</i>	<i>Betekenis</i>	<i>Getoonde waarden</i>
SIGNAAL	Geeft de waarde aan van het wifi-signaal dat wordt waargenomen door de ontvangerkaart	0 / 100
KANAAL	Geeft het kanaal aan waarop de wifi-kaart is	1 – 6 – 11
VERSIE	Geeft de firmware versie aan die op de wifi-kaart staat	-
STATUS WIFI	Geeft de status van de wifi-kaart aan	1 Initialisering
		2 WIFI niet actief
		3 Downloadfase van een update
		4 Update
		5 Zoekt naar router of WIFI punt
		6 Router/wifi punt gevonden
		7 Poging te verbinden met server
		8 Wifi verbinding actief
RESET	Hiermee kunt u de wifi-verbinding resetten die u voorheen heeft geconfigureerd	-