


STAP 4 gegevens invoeren om kachel aan te melden

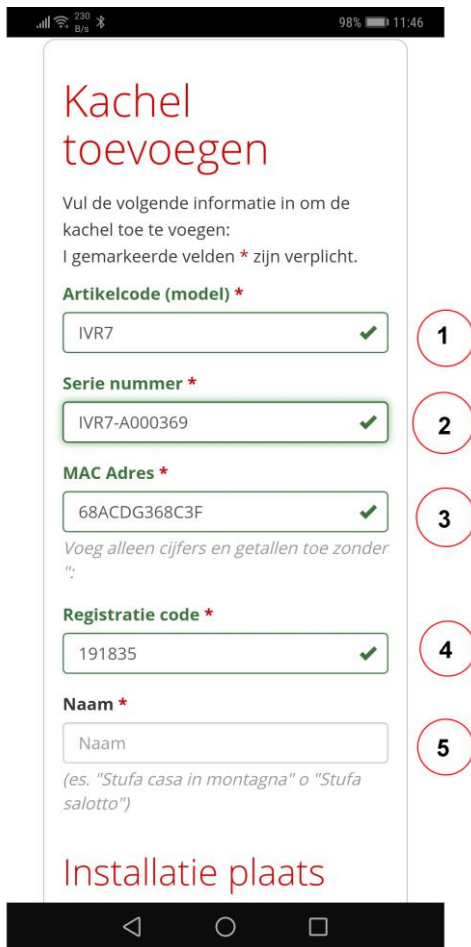

Kachel toevoegen

Vul de volgende informatie in om de kachel toe te voegen:
I gemarkeerde velden * zijn verplicht.

Artikelcode (model) *

IVR7 ✓ 1

Serie nummer *

IVR7-A000369 ✓ 2

MAC Adres *

68ACDG368C3F ✓ 3

Voeg alleen cijfers en getallen toe zonder ":

Registratie code *

191835 ✓ 4


Naam *

Naam 5

(es. "Stufa casa in montagna" o "Stufa salotto")

Installatie plaats

- 1 Vul het artikelcode (model) in. De gegevens vindt u op het typeplaatje.
- 2 Vul het serienummer in. Zie typeplaatje

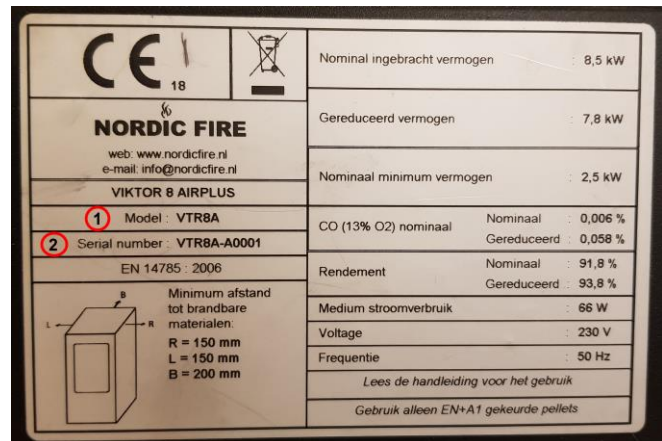

Het mac adres (3) en de registratie code (4) vindt u op de stickers op de achterzijde van de kachel. Vul deze in.

- 5 Vul hier de door u gewenste naam in. Verder kunt u eronder nog uw woonplaats en provincie ingeven.
- 6 Voeg de kachel toe. Deze is nu vanuit de app te 'beheren'.

Let op: storingen in WIFI ontvangst e.d. kunnen ervoor zorgen dat de app niet goed functioneert.

Nadat u de installatie hebt uitgevoerd is het mogelijk de kachel vanaf elke lokatie te bedienen. Belangrijk is dat er altijd toezicht is op de kachel en dat deze volledig brandvrij staat opgesteld.

Een overzicht kunt ook op uw computer bekijken op: <http://appwifi.nordicfire.nl/nl/>
U logt in met uw eigen registratie gegevens.

5.7 Overzicht van het menu “WIFI STATUS”

<i>Tekst</i>	<i>Betekenis</i>	<i>Getoonde waarden</i>
SIGNAAL	Geeft de waarde aan van het wifi-signaal dat wordt waargenomen door de ontvangstkaart	0 / 100
KANAAL	Geeft het kanaal aan waarop de wifi-kaart is	1 – 6 – 11
VERSIE	Geef de firmware versie aan die op de wifi-kaart staat	-
STATUS WIFI	Geeft de status van de wifi-kaart aan	1 Initialisering
		2 WIFI niet actief
		3 Downloadfase van een update
		4 Update
		5 Zoekt naar router of WIFI punt
		6 Router/wifi punt gevonden
		7 Poging te verbinden met server
		8 Wifi verbinding actief
RESET	Hiermee kunt u de wifi-verbinding resetten die u voorheen heeft geconfigureerd	-